

操作手册

Memosens CLS82E

Memosens 数字式电导率传感器，适用于卫生应用场合



目录








1	文档信息	3	10.5	机械结构	17
1.1	警告	3	索引	18	
1.2	信息图标	3			
1.3	文档资料	3			
2	基本安全指南	4			
2.1	人员要求	4			
2.2	指定用途	4			
2.3	工作场所安全	4			
2.4	操作安全	4			
2.5	产品安全	5			
3	到货验收和产品标识	5			
3.1	到货验收	5			
3.2	产品标识	5			
3.3	供货清单	6			
4	安装	6			
4.1	安装要求	6			
4.2	安装后检查	9			
5	电气连接	9			
5.1	连接传感器	10			
5.2	确保防护等级	10			
5.3	连接后检查	10			
6	调试	10			
7	维护	11			
7.1	清洁传感器	11			
7.2	传感器标定	12			
8	维修	12			
8.1	概述	12			
8.2	备件	12			
8.3	返厂	13			
8.4	废弃	13			
9	附件	14			
9.1	测量电缆	14			
9.2	标定液	14			
10	技术参数	14			
10.1	输入	14			
10.2	性能参数	15			
10.3	环境条件	16			
10.4	过程条件	16			

1 文档信息



1.1 警告

安全信息结构	说明
<p> 危险</p> <p>原因(后续动作) 疏忽安全信息的后续动作 ▶ 校正动作</p>	<p>危险状况警示。 疏忽会导致人员死亡或严重伤害。</p>
<p> 警告</p> <p>原因(后续动作) 疏忽安全信息的后续动作 ▶ 校正动作</p>	<p>危险状况警示。 疏忽可能导致人员死亡或严重伤害。</p>
<p> 小心</p> <p>原因(后续动作) 疏忽安全信息的后续动作 ▶ 校正动作</p>	<p>危险状况警示。 疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。</p>
<p> 注意</p> <p>原因/状况 疏忽安全信息的后续动作 ▶ 动作/提示</p>	<p>疏忽可能导致财产和设备损坏。</p>

1.2 信息图标

-  附加信息，提示
-  允许或推荐的操作
-  禁止或不推荐的操作
-  参见设备文档
-  参考页面
-  参考图
-  操作结果

1.3 文档资料

-  Memosens CLS82E 的《技术资料》：TI01529C
-  《特殊文档》：SD02751C，卫生型应用专用文档


除了《操作手册》外，防爆型电极还配备《在危险区中使用的电气设备的安全指南》(XA)。

- ▶ 必须严格遵守在危险区中使用设备的安全指南。

2 基本安全指南

2.1 人员要求

- 仅允许经培训的专业技术人员进行测量系统的安装、调试、操作和维护。
- 执行特定操作的技术人员必须经工厂方授权。
- 仅允许电工进行设备的电气连接。
- 技术人员必须阅读《操作手册》，理解并遵守其中的各项规定。
- 仅允许经专业培训的授权人员进行测量点故障排除。

 仅允许制造商或其服务机构直接进行《操作手册》中未描述的维修操作。

2.2 指定用途

Memosens CLS82E 数字式电导率传感器在卫生应用场合测量液体介质的电导率，适用低-高电导率范围。

传感器量程宽，应用广泛：

- 相界面监测
- 层析分离监测
- 冲洗过程监测
- 发酵过程监测
- 水体监测
- 酸液和碱液的浓度测量（应考虑材质的耐腐蚀性！）
- 产品质量监测

数字式传感器与 Liquiline CM44x 或 Liquiline CM42 变送器配套使用。

除本文档指定用途外，其他任何用途均有可能对人员和整个测量系统的安全造成威胁，禁止使用。

由于不恰当使用，或用于非指定用途而导致的设备损坏，制造商不承担任何责任。

2.3 工作场所安全

用户有责任且必须遵守下列安全标准的要求：

- 安装指南
- 地方标准和法规
- 防爆保护法规

电磁兼容性

- 产品通过电磁兼容性（EMC）测试，符合国际工业应用的适用标准要求。
- 仅完全按照本《操作手册》说明进行接线的产品才符合电磁兼容性（EMC）要求。

2.4 操作安全

在进行整个测量点调试之前：

1. 检查并确认所有连接均正确。
2. 确保电缆和软管连接无损坏。
3. 禁止使用已损坏的产品，并采取保护措施避免误操作。

4. 将产品标识为故障产品。

在操作过程中:

- ▶ 如果故障无法修复:
产品必须停用, 并采取保护措施避免误操作。

2.5 产品安全

产品设计符合最严格的安全要求, 通过出厂测试, 可以安全工作。必须遵守相关法规和国际标准的要求。

3 到货验收和产品标识

3.1 到货验收

1. 检查并确认外包装完好无损。
 - ↳ 如存在外包装破损, 请立即告知供应商。
在事情尚未解决之前, 务必妥善保管外包装。
2. 检查并确认包装内的物品完好无损。
 - ↳ 如物品已被损坏, 请立即告知供应商。
在事情尚未解决之前, 务必妥善保管物品。
3. 检查订单的完整性, 确保与供货清单完全一致。
 - ↳ 比对供货清单和订单。
4. 使用抗冲击和防潮包装存放和运输产品。
 - ↳ 原包装具有最佳防护效果。
必须符合环境条件的指定要求。

如有任何疑问, 请咨询 **Endress+Hauser** 当地销售中心。

3.2 产品标识

3.2.1 铭牌

铭牌上提供下列设备信息:

- 制造商名称
 - 扩展订货号
 - 序列号
 - 安全图标和警告图标
- ▶ 逐一比对铭牌和订货单, 确保信息一致。

3.2.2 产品标识

产品主页

www.endress.com/cls82e

订货号说明

下列位置处标识有产品订货号和序列号:

- 在铭牌上
- 在发货清单中

查询产品信息

1. 打开 www.endress.com。
2. 进入搜索栏（放大镜）。
3. 输入有效序列号。
4. 搜索。
 - ↳ 弹出窗口中显示产品结构。
5. 点击弹出窗口中的产品示意图。
 - ↳ 打开新窗口 (**Device Viewer**)。窗口中显示所有设备信息及配备文档资料。

制造商地址

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
D-70839 Gerlingen

3.3 供货清单

供货清单如下:

- 传感器
- 《操作手册》

4 安装

4.1 安装要求

4.1.1 卫生合规安装指南

- ▶ 必须使用 EHEDG 认证型安装支架安装 12 mm 传感器，才能满足 EHEDG 规定的易清洗要求。
- ▶ 此外，必须遵照配套《操作手册》中的卫生合规安装与操作指南要求。
- ▶ EHEDG 标准规定，安装仪表时必须避免卫生死角，确保满足易清洗要求。
- ▶ 如果不能避免卫生死角，应尽量缩短其长度。任何情况下，卫生死角长度 L 均不得超过管道内径 D 与设备周径 d 的差值 ($L \leq D - d$)。
- ▶ 此外，卫生死角部位必须能够自排空，确保介质或过程流体不会积聚。

- ▶ 安装在罐体中时，清洗装置必须能够直接冲洗卫生死角。
- ▶ 详细信息参见 EHEDG 指南文件 10 中规定的卫生型密封圈和安装指南要求，以及“易清洗管道接头和过程连接”书面要求。

保证 3-A 卫生合规的安装指南：


- ▶ 确保安装就位的仪表满足严格卫生要求。
- ▶ 必须使用 3-A 认证型过程连接。

4.1.2 使用安装支架时的安装系数

i 使用流通式安装支架或带保护帽的安装支架时，若无法确保支架与传感器单元的间距为 $a > 15 \text{ mm}$ (→ 图 1, 图 7)，建议通过在安装支架内标定的方式确定传感器的安装系数，保证传感器测量误差。

- ▶ 安装前：
拆除传感器上的黑色保护罩。

为了保证线性度，建议采用对称安装方式。传感器与两侧管壁间以及相对管壁间的距离不得小于 15 mm。

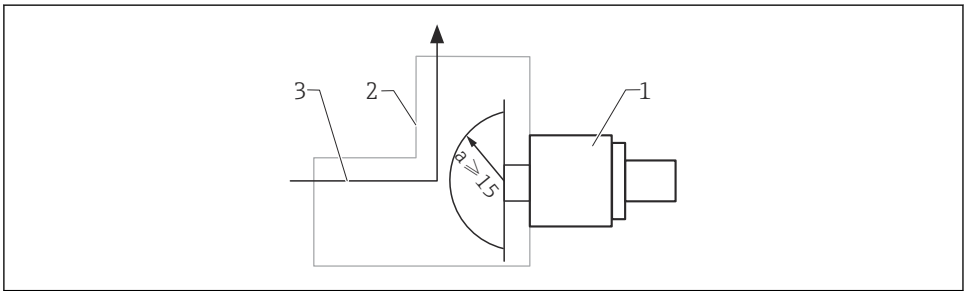

A0024621


图 1 管道与测量部件末端间的最小距离

- 1 传感器
- 2 管道
- 3 介质流向

安装在狭小空间中时，导电液体中的电流大小受管壁的影响。通过安装系数对此效应进行补偿。测量过程中在变送器中输入安装系数；或乘以安装系数，校正电极常数。

安装系数的大小取决于管径、管壁导电性，以及传感器与管壁间的距离。传感器与管壁间的距离足够大时 ($a > 15 \text{ mm}$)，无需考虑安装系数 ($f = 1.00$)。传感器与管壁间的距离较小时，绝缘管壁选择较大安装系数 ($f > 1$)，导电管壁选择较小安装系数 ($f < 1$)。使用标定液测定安装系数。


- ▶ 在测量过程中传感器电极必须完全插入介质中。在理想情况下，介质应从前端流经测量部件。
 - ↳ 其他任何安装位置都会引起气穴，或导致固体杂质沉积。

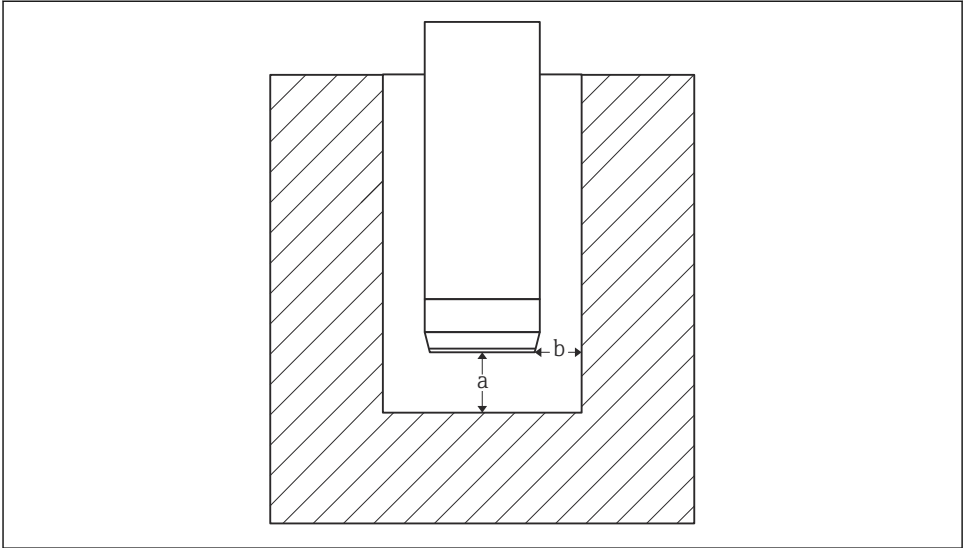

A0024626

图 2 传感器安装在狭小空间中


- a 传感器与管壁间的距离
- b 横向间距

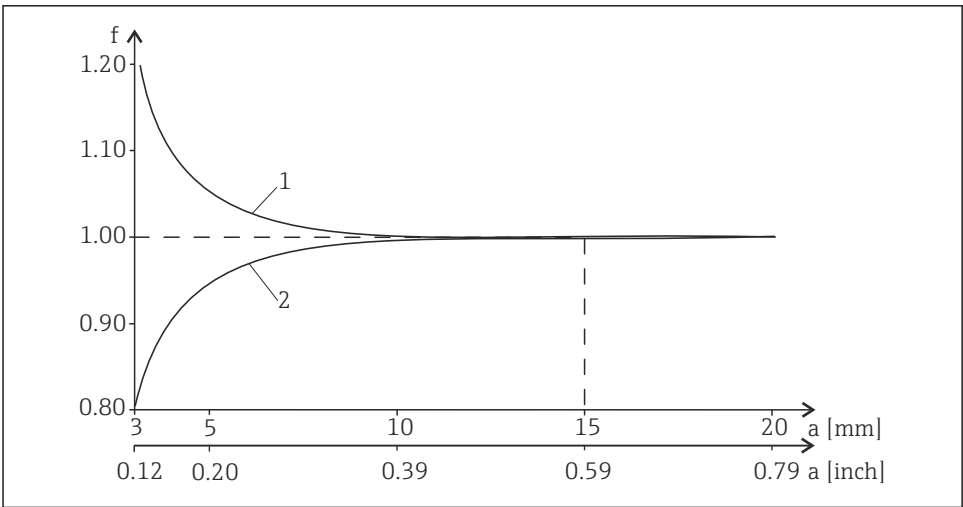

A0034378

图 3 安装系数 (f) 和传感器与管壁间距离 (a) 的关系

- 1 绝缘管壁
- 2 导电管壁

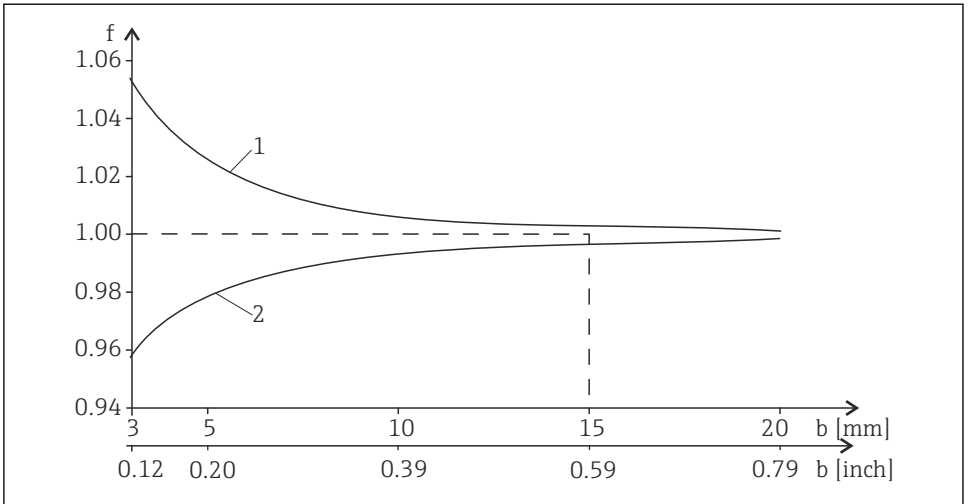

A0024616

图 4 安装系数 (f) 和横向间距 (b) 的关系

- 1 绝缘管壁
- 2 导水管壁

4.2 安装后检查

1. 传感器和电缆是否完好无损？
2. 传感器是否已正确安装在过程连接中，没有自由悬挂在电缆上？

5 电气连接

警告


仪表带电

接线错误可能导致人员伤亡！

- ▶ 仅允许认证电工执行电气连接操作。
- ▶ 电工必须事先阅读《操作手册》，理解并遵守其中的各项规定。
- ▶ 进行任何接线操作之前，必须确保所有电缆均不带电。

5.1 连接传感器

连接传感器和变送器，使用测量电缆 CYK10 连接。

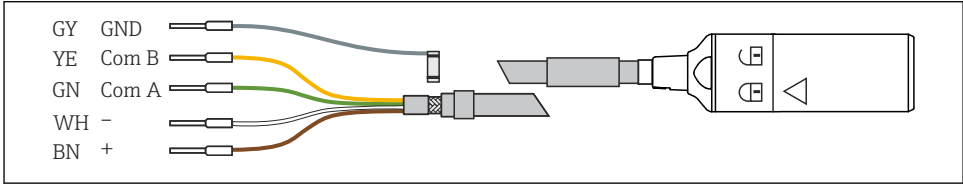

A0024019

图 5 测量电缆，例如 CYK10 或

5.2 确保防护等级

仅进行本《操作手册》明确允许的必须机械和电气连接，仪表可以在出厂前完成接线。

▶ 操作时需要特别注意。

否则无法保证产品各种防护功能（防护等级（IP）、电气安全性、EMC 抗干扰能力）；例如 盖板掉落或电缆末端松动。

5.3 连接后检查

警告

接线错误

存在人员和测量点安全风险！由于未遵守本手册指南操作而导致的设备故障，制造商不承担任何责任。

▶ 只有以下问题的答案均为**是**，方可操作测量点。

设备状态和规格参数

▶ 传感器和电缆外观是否完好无损？

电气连接

▶ 安装后的电缆是否不受外力的影响，并且无缠绕？

▶ 电缆线芯的去皮长度是否足够，且已正确固定安装在变送器的接线端子中？

▶ 变送器上的插入式接线端子是否均已牢固拧紧？

▶ 变送器上的所有缆塞是否均已安装、牢固拧紧和密封？

6 调试

首次上电调试仪表前，务必确保：

- 传感器已正确安装就位
- 传感器已正确完成接线

1. 在变送器上检查温度补偿设置和阻尼时间设置。



如果传感器与 Liquiline CM44x 或 CM44xR 变送器搭配使用，参见变送器的《操作手册》（例如 BA01245C）。

警告

过程介质泄漏

存在高压、高温或化学危险品导致人员受伤的风险！

- ▶ 带清洗系统的安装支架在加压前，务必确保系统的所有连接均正确。
- ▶ 如果无法保证连接正确，禁止将安装支架移动至过程中。

使用带自动清洗功能的安装支架时：

2. 检查并确保正确接入清洗介质（例如水或空气）。
3. 完成调试后：
 - 定期维护传感器。
 - ↳ 确保测量结果始终可靠。



传感器可以在标称压力大于 1 bar (15 psi) 的工况下使用，通过加拿大 CRN 认证，符合 CSA B51 标准要求（“锅炉、压力容器和压力管道规范”；F 类）。

铭牌上标识有加拿大 CRN 认证号。

7 维护

7.1 清洁传感器

小心

强腐蚀的化学药剂

存在化学药剂烧伤眼睛和皮肤的风险，以及损坏衣服和设备的风险！

- ▶ 进行酸液、碱液和有机溶剂操作时，必须采取防护措施保护眼睛和手。
- ▶ 佩戴护目镜和防护手套。
- ▶ 清洗溅洒至衣服和其他物品上化学药剂，防止任何损坏。
- ▶ 遵守化学药剂安全数据表中的说明操作。

警告

硫脲

吞食有害。尚无充分证据证明硫脲致癌。可能对胎儿有害。长期危害环境。

- ▶ 佩戴护目镜和防护手套，并穿着合适的防护服。
- ▶ 禁止接触眼睛、口腔和皮肤。
- ▶ 禁止直接排放至环境中。

参照以下说明分类清除电极上的污染粘附：

1. 油层和油脂层：

使用除油脂溶剂（例如酒精）进行清洗；也可以使用热水和含表面活性成分（碱性）溶剂（例如餐具洗涤剂）进行清洗。

2. 石灰石、金属氢氧化物粘附和难溶性有机粘附：

使用稀盐酸（3%）溶解粘附，随后使用大量清水彻底进行清洗。

3. 硫化物粘附（烟气脱硫或污水处理厂排放）：

使用盐酸（3%）和硫脲（商用）混合液溶解粘附，随后使用大量清水彻底进行清洗。

4. 蛋白质粘附（如在食品行业中）：

使用盐酸（0.5%）和胃蛋白酶（商用）混合液溶解粘附，随后使用大量清水彻底进行清洗。

5. 易溶性生物粘附：

首先，使用加压水冲洗。

随后，使用大量清水彻底进行清洗。

7.2 传感器标定

▶ 与墙壁间的距离：

标定传感器时，确保距离标定容器底部和容器壁的距离不小于 15 mm。

8 维修

8.1 概述

维修和改装概念提供以下内容：

- 产品采用模块化结构
- 备件被分组为套件，其中包括相关套件说明
- 仅使用制造商的原装备件
- 维修工作由制造商服务部门或经过培训的用户执行
- 仅允许制造商服务部门或在工厂中将认证设备改装成其他型号的认证设备
- 遵守适用标准、国家法规、防爆手册（XA）和证书要求

1. 按照套件说明进行修理。

2. 记录维修和改装工作，并在生命周期管理工具（W@M）中输入（或已经输入）。

8.2 备件

目前有货的设备备件可通过网站订购：

www.endress.com/device-viewer

- ▶ 订购备件时请注明设备序列号。

8.3 返厂

产品需维修或进行工厂标定、订购型号错误或发货错误时，必须返厂。Endress+Hauser 是 ISO 认证企业，依据相关法规规定的特定程序进行接液产品的处置。

为了能够快速、安全且专业地进行设备返厂：

- ▶ 参照网站 www.endress.com/support/return-material 上提供的设备返厂步骤和条件说明。

8.4 废弃



为满足 2012/19/EU 指令关于废弃电气和电子设备 (WEEE) 的要求，Endress+Hauser 产品均带上述图标，尽量避免将废弃电气和电子设备作为未分类城市垃圾废弃处置。带此标志的产品不能列入未分类的城市垃圾处理。必须遵循规定条件将产品寄回 Endress+Hauser 废弃处置。

9 附件

以下为本文档发布时可提供的重要附件。

- ▶ 未列举附件的详细信息请联系 Endress+Hauser 当地销售中心。

9.1 测量电缆

Memosens 电缆 CYK10

- 连接 Memosens 数字式传感器
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cyk10



《技术资料》TI00118C

Memosens 电缆 CYK11

- 延长电缆, 适用于 Memosens 数字式传感器
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cyk11



《技术资料》TI00118C

9.2 标定液

电导率标定液 CLY11

精密标定液, 已获得 NIST 颁发的 SRM (标准参比材料) 证书, 适用于标定电导率测量系统, 符合 ISO 9000 标准

- CLY11-A, 74 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (参考温度: 25 °C (77 °F)), 500 ml (16.9 fl.oz)
订货号: 50081902
- CLY11-B, 149.6 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (参考温度: 25 °C (77 °F)), 500 ml (16.9 fl.oz)
订货号: 50081903
- CLY11-C, 1.406 mS/cm (参考温度: 25 °C (77 °F)), 500 ml (16.9 fl.oz)
订货号: 50081904
- CLY11-D, 12.64 mS/cm (参考温度: 25 °C (77 °F)), 500 ml (16.9 fl.oz)
订货号: 50081905
- CLY11-E, 107.00 mS/cm (参考温度: 25 °C (77 °F)), 500 ml (16.9 fl.oz)
订货号: 50081906



《技术资料》TI00162C

10 技术参数

10.1 输入

10.1.1 测量变量

- 电导率
- 温度

10.1.2 测量范围

电导率¹⁾ 1 $\mu\text{S/cm}$...500 mS/cm

1) 测试条件: 水, 25 °C (77 °F)

温度 -5...140 °C (23...284 °F)

10.1.3 电极常数

$k = 0.57 \text{ cm}^{-1}$

10.1.4 温度补偿

Pt1000 (Cl. A, 符合 IEC 60751 标准)

10.2 性能参数

10.2.1 测量不确定度

每支传感器在出厂前均通过工厂标定, 使用电导率约 50 $\mu\text{S/cm}$ 的溶液, 以及 NIST 或 PTB 溯源认证参比测量系统。随箱包装中的制造商检测证书上标识有精确电极常数值。电极常数测定操作导致的测量不确定度为 1.0 %。

10.2.2 响应时间

电导率 $t_{95} \leq 2 \text{ 秒}$

温度¹⁾

Pg 13.5 接头或卡箍连接型 $t_{90} \leq 16 \text{ 秒}^{2)}$

其他过程连接型 $t_{90} \leq 28 \text{ 秒}^{2)}$

1) 符合 DIN VDI/VDE 3522-2 标准 (层流, 0.3 m/s)

2) 默认打开温度检测功能

10.2.3 最大测量误差

电导率

1 $\mu\text{S/cm}$...1 mS/cm 范围内¹⁾ \leq 读数值的 2 %

1 mS/cm ...500 mS/cm 范围内¹⁾ \leq 读数值的 4 %

温度

Pg 13.5 接头或卡箍连接型 $\leq 0.5 \text{ K}$, 在 -5...100 °C (23...212 °F) 范围内
 $\leq 1.0 \text{ K}$, 在 100...140 °C (212...284 °F) 范围内

其他过程连接型 $\leq 1.0 \text{ K}$, 在 -5...140 °C (23...284 °F) 范围内

1) 出厂设置 (使用电导率 50 $\mu\text{S/cm}$ 的溶液中进行工厂标定)

10.2.4 重复性

电导率 ≤读数值的 0.2 %, 在设定范围内
温度 ≤ 0.05 K

10.3 环境条件

10.3.1 环境温度范围

-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

10.3.2 储存温度范围

-25...+80 °C (-10...+180 °F)

10.3.3 湿度

5...95 %

10.3.4 防护等级

IP 68, NEMA Type 6P (1.9 米水柱, 20 °C, 24 小时)

10.4 过程条件

10.4.1 过程温度

正常工况: -5...120 °C (23...248 °F)


高温消毒 (不超过 45 分钟): 最高 140 °C (284 °F), 6 bar (87 psi)时

10.4.2 过程压力

17 bar (247 psi), 20 °C (68 °F)时

9 bar (131 psi), 120 °C (248 °F)时

10.4.3 温压曲线

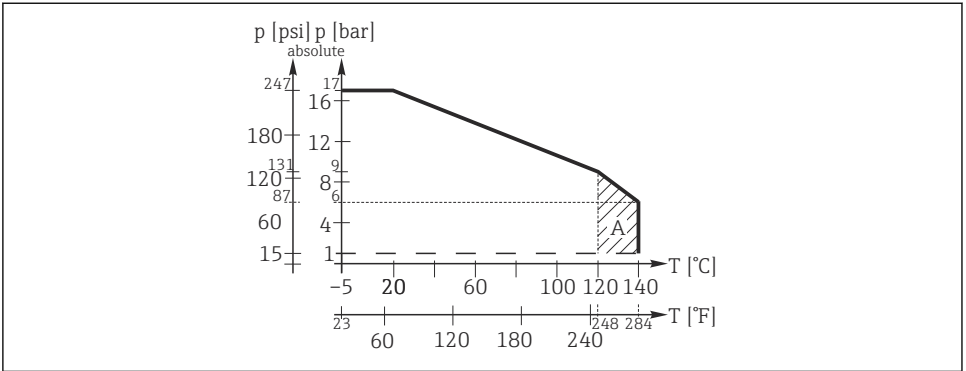

A0044758

图 6 温压曲线

A 允许短时间高温消毒 (不超过 45 分钟)

10.5 机械结构

10.5.1 重量

取决于具体型号, 例如

- Pg 13.5 连接型: 0.06...0.09 kg (0.13...0.20 lbs)
- G1 或 NPT 螺纹连接型: 约 0.9 kg (1.98 lbs)

10.5.2 接液部件材质

传感部件: 铂或陶瓷 (氧化锆)
 过程连接: 不锈钢 1.4435 (AISI 316L)

适用型号: CLS82E-**NA*¹⁾和 CLS82E-**NB*²⁾;

密封圈: EPDM

- 1) DN25 连接 (标准)
- 2) DN25 B 连接 (棕色)

10.5.3 表面光洁度

$R_a < 0.38 \mu\text{m}$

索引

A	
安全	
操作	4
产品	5
工作场所安全	4
安全指南	4
安装	
检查	9
安装系数	7
B	
备件	12
表面光洁度	17
C	
材质	17
操作安全	4
测量变量	14
测量不确定度	15
测量范围	15
产品安全	5
产品标识	6
储存温度范围	16
传感器	
标定	12
连接	10
清洁	11
D	
到货验收	5
电极常数	15
电气连接	9
F	
返厂	13
防护等级	
技术参数	16
确保	10
废弃	13
G	
工作场所安全	4
供货清单	6
过程条件	16
过程温度	16
过程压力	16
H	
环境条件	16
环境温度范围	16
J	
技术参数	
过程条件	16
环境条件	16
机械结构	17
输入	14
性能参数	15
检查	
安装	9
连接	10
警告	3
L	
连接	
检查	10
确保防护等级	10
M	
铭牌	5
W	
维修	12
温度补偿	15
温压曲线	17
文档资料	3
X	
响应时间	15
信息图标	3
性能参数	15
Y	
用途	4
Z	
指定用途	4
重复性	16
重量	17
最大测量误差	15



71549135

www.addresses.endress.com
